



Placera regntunnan med anslutningshålet riktat mot stupröret. Se till att marken är hård och plan så att den klarar av tyngden av en full regntunna. Regntunnan kan placeras på en sockel eller direkt på marken. Placeras regntunnan på en sockel blir det möjligt att fylla en vattenkanna under kranen.



För att mäta ut var stupröret ska kapas sätter du fast den självhäftande tejpens med texten WATER LEVEL på stupröret. Säkerställ att linjen på tejpens är på exakt samma nivå som underkanten på regntunnans anslutningshål. **OBS!** Felaktig placering kommer att förhindra vattenflödet in eller ut från regntunnan.




Kapa stupröret längs med tejpbittens ovansida och undersida.




Använd den avsågade delen av stupröret som mall för att skära ut rätt hål på undersidan av locket till anslutningssetet. Använd en brytbladskniv eller liknande, var försiktig för att undvika skador.



Trä på locket till anslutningssetet på stuprörets övre del.

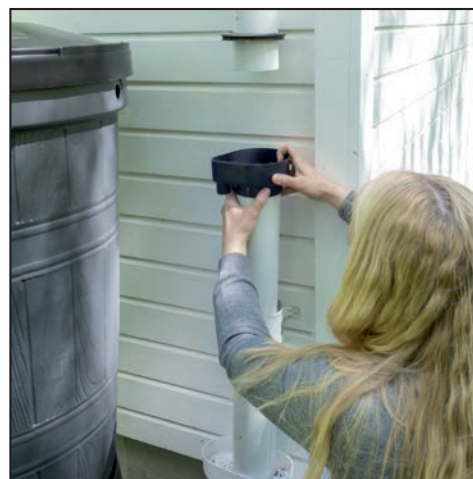


Placera den undre delen av anslutningssetet på den undre delen av stupröret så att styrningarna på undersidan hamnar korrekt.

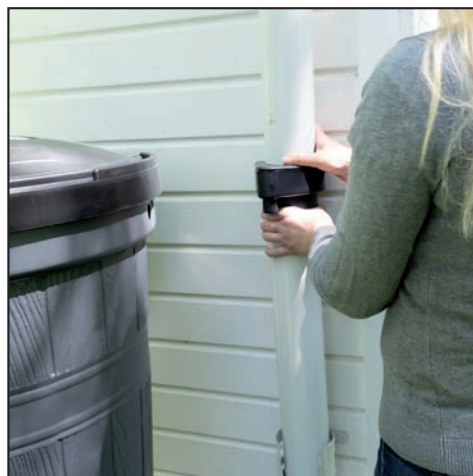

Se till att stuprörens båda delar är i linje med varandra och placera den övre delen på de uppstående stöden i anslutningssetet.



Tag bort pluggen på regntunnans anslutningshål eller borra ett 27 mm stort hål i en befintlig regnvattentunna. Skruva av muttern på den vinklade anslutningen och skjut in den med gummipackningen genom hålet från utsidan. Spänn fast den ordentligt med muttern på insidan så att det blir en tät anslutning.

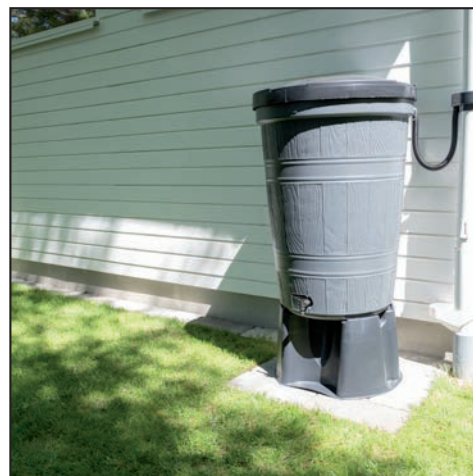

Ta den flexibla slangen och tryck fast den ena änden på den vinklade anslutningen och den andra änden på anslutningssetet. Det rekommenderas att stupröret är fastsatt på väggen både över och under anslutningssetet.